POIGNÉE KEELER FORMAT ‘C’

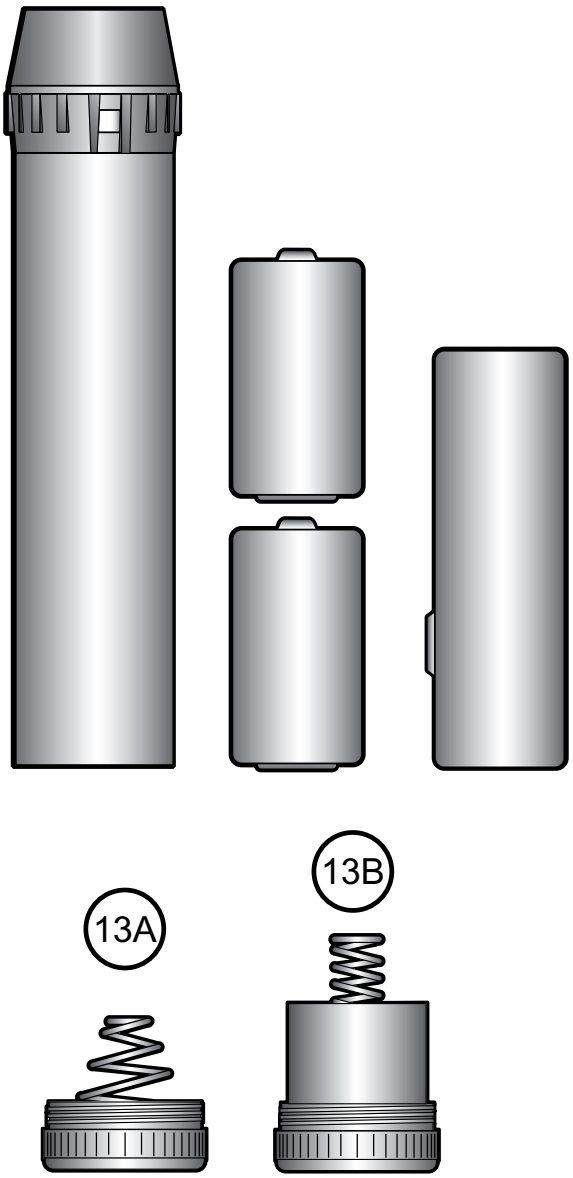

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION

Keeler

Poignée Keeler Format ‘C’

Veuillez lire avec soin ces instructions avant toute utilisation du produit Keeler. Pour votre propre sécurité et celle de vos clients, prêtez la plus grande attention à toutes les informations fournies dans cette section. Les informations suivantes ont pour but de mettre en valeur les risques potentiels de sécurité qui pourraient exister suite à une mauvaise utilisation ou à une dégradation du produit.

⚠ **Attention**

Ce produit ne doit pas être utilisé en présence de gaz inflammables.

Ne pas démonter ou modifier la batterie. Ne contient pas de pièces réparables.

Ne pas jeter la batterie au feu. Ne pas trouer.

Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement endommagée.

Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, cessez immediatement toute utilisation. Continuer à utiliser un produit ou une pièce du produit endommagé(e) peut entraîner des blessures.

Ne pas immerger l’appareil dans un liquide, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé et vérifier régulièrement que l’appareil ne présente pas de défauts.

Seuls les manettes Keeler ceux dont la base est rouge peuvent être utilisées sur le chargeur Keeler.
Ne pas essayer d’insérer une manette Keeler avec une base bleue dans un chargeur Keeler. Se référer à l’identification de l’ampoule et de la manette Keeler.

Précautions
Avant de ranger l’appareil pour une longue période, enlever les batteries à anode sèche.

N’utiliser que les piles rechargeables Keeler, nº de produit 1919-P-7069

N’utiliser que les chargeurs Keeler.

Ne pas mélanger les types de batteries.

Ne pas recharger les batteries dans un environnement où la température est au-dessus de 40ºC ou en dessous de 0ºC.
Garder hors de la portée des enfants.

Ne pas installer sur une sortie d'alimentation électrique endommagée.

Pour utilisation en intérieur uniquement (protéger de l'humidité).

Pour éviter la formation de condensation, attendre que l'instrument se mette à la température ambiante avant toute utilisation.

Lors du branchement des manettes aux points d'entrées de l'appareil, vérifier que la tension de l'ampoule à l'intérieur de l'appareil correspond à la tension de la manette.
Vérifier que la commande est sur la position OFF (arrêt) une fois l'examen terminé.

Lors du remplacement des piles en rechargeables, éteindre la manette et insérer les nouvelles piles. Remettre le couvercle en place et poser la manette dans la cavité du chargeur.

Environnement
Ne pas jeter les batteries n'importe où. Suivre la réglementation locale pour le recyclage des batteries.

Couvrir les points de contacts de la batterie pour éviter les courts-circuits au moment de la jeter.

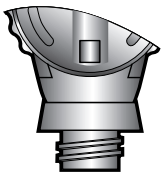

La mise en connexion de la tête de l'instrument à la poignée.
La mise en connexion de la tête de l'instrument à la poignée est un filetage cylindrique. Pour relier la tête de l'instrument, suivez la procédure, et faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que la connexion entre la tête et la poignée est correcte.

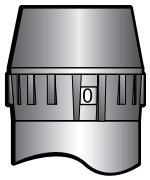

ÉTEINT

Compatibilité
Les ophtalmoscopes spécialiste, professionnel, standard et praticien Keeler tout comme les rétinoscopes Keeler sont compatibles avec Keeler Vista 2,8v et la poignée Keeler 3,6v.

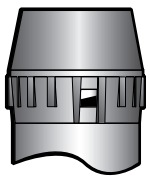
DEMI-ÉTEINT

Contrôle de luminosité "Marche/Arrêt"
Pour allumer l'instrument, tournez le bouton de contrôle de luminosité vers la droite comme indiqué. Pour éteindre l'instrument, tournez le bouton de contrôle de luminosité vers la gauche comme indiqué. Les poignées Keeler de classe C possèdent un indicateur de puissance. Ceci vous indiquera si l'instrument est allumé ou éteint.
Rouge = allumé Argenté = éteint

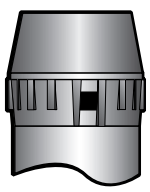
ALLUMÉ

Identification de la poignée
Les poignées Keeler de format C possèdent un code de couleurs pour vous permettre de distinguer une poignée à pile sèche (2.8v) d'une poignée rechargeable (3.6v). Les poignées

possédant un code de couleurs sont :
Cupule bleue = 2.8v. pour les piles sèche. 13A
Cupule rouge = 3.6v pour les pilesrechargeables. 13B

Les ampoules Keeler sont en couleur codée de la même manière.
Cupule bleue = 2.8v. pour les piles sèche.
Cupule rouge = 3.6v pour les piles rechargeables.

Veuillez s'assurer que la tension correspond à la poignée au moment où vous remplacez les piles et les ampoules. Jetez les piles usagées en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur.

Insertion / remplacement des piles
Dévisser le couvercle de la batterie, insérez les piles et replacez couvercle de la batterie comme indiqué.
Les piles sèche suivantes devraient être utilisées:
Poignée Keeler format C, 2 piles de1,5v de format C. Duracell MN 1400 ou équivalent.
Notez que les poignées rechargeables Keeler sont normalement fournies avec une batterie rechargeable. (3.6v - 0.7Ah Ni-CD)

Mise à niveau ; de la batterie aux poignées rechargeables.
Votre poignée Keeler de format C et de 2,8v à pile sèche (cupule bleue) peut être améliorée en une poignée 3.6v rechargeable (cupule rouge). Pour les références d'article requis voir la section accessoires.

Veuillez noter que l'ampoule de votre instrument devra également être mise à niveau de 2.8v à 3,6 v. Contactez le Keeler Service pour plus d'informations au 01753 857177.

Instructions de chargement pour les poignées rechargeables Keeler format C

⚠ **Avertissement**
N'essayez pas de recharger les batteries non-rechargeables.

Conditionnement des batteries
Vos batteries rechargeables Keeler devrait être conditionnée pour que votre produit dure longtemps.
Suivez les instructions de conditionnement indiquées.
Étape 1
Chargez entièrement votre nouvelle batterie rechargeable Keeler. Ceci prendra environ 15 heures.
Étape 2
Utilisez l'instrument SANS LE RECHARGER JUSQU'À CE QUE LA BATTERIE SOIT COMPLÈTEMENT DECHARGEE.
Étape 3
Une fois déchargée, rechargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit chargée. Ceci prendra environ 15 heures.

Répétez l'étape 1, 2 et 3, trois fois, c'est-à-dire, chargez et déchargez entièrement la batterie trois fois afin de remplir le processus de conditionnement.

Une fois que vous avez conditionné vos batteries comme décrit auparavant, vous pouvez placer votre instrument dans le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas, entre les examens.

Compatibilité du chargeur
Les poignées rechargeables Keeler peuvent être utilisées dans les chargeurs Keeler suivants :Gamme de chargeurs Vista (simple, double, mobile)
Mini chargeur Keeler
Duo chargeur Keeler.
Assurez-vous que vous utilisez une des alimentations électriques de la liste

Autres chargeurs n'appartenant pas à la marque keeler

Avertissement
N'utilisez qu'un chargeur fournissant un courant limité de l'ordre de 65 mA pour recharger votre poignée Keeler.

Les poignées rechargeables Keeler format C peuvent être utilisées avec la plupart des autres chargeurs. Pour charger l'instrument dans un autre chargeur que celui Keeler, assurez-vous d'abord que le régime de charge de ce dernier est un courant limité de l'ordre de 65 mA. Puis à l'aide d'une pièce de monnaie, dévissez la cupule. Votre poignée Keeler peut maintenant être chargée à partir d'autres chargeurs.

Instructions d'entretien
Pour l'entretien de l'appareil, effectuer les opérations de nettoyage à la main, sans immersion, comme décrit ci-dessous :
instrument :

1. Essuyer la surface extérieure avec un chiffon propre, absorbant et ne laissant pas de fibres textiles, humidifié avec un mélange eau/détergeant (2 % par volume) ou eau/alcool isopropylique (70 par volume).

2. Ne pas laisser entrer trop de mélange dans l'appareil. Faire attention à ce que le chiffon ne soit pas trop imbibé de mélange.

3. Les surfaces doivent être séchées à l'aide d'un chiffon propre ne laissant pas de fibres textiles.

4. Ne pas jeter n'importe où les tissus utilisés pour le nettoyage de l'appareil.

Garantie et entretien

Les pièces ne sont pas réparables : tout entretien et maintenance préventive doivent être effectué par les représentants autorisés par Keeler.

Le Poignée Keeler est garanti 3 ans et sera remplacé ou réparé sans frais selon les conditions suivantes :

1. la panne est due à un défaut de fabrication

2. Une preuve d’achat doit accompagner toute réclamation

FABRIQUÉ AU R.U. PAR :

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Angleterre
Tél. : +44 (0)1753 857177
Fax : +44 (0)1753 827145
Numéro Vert : 0800 521 251

DISTRIBUE PAR:

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Numéro Vert : 1 800 523 5620
Tél.: 610 353 4350
Fax : 610 353 7814

La marque CE sur ce produit indique qu'il a été soumis à des essais conformément à la disposition dans la directive 93/42/EEC sur les instruments médicaux et qu'il est conforme à cette disposition.

A HALMA GROUP COMPANY

Distributeur